

**PAIGALDUS- JA
HOOLDUSJUHEND**

 **STEMESEDER**

Välisüksed ST95

**G.S. Holzfenster-
Schutzsysteme
aus Aluminium**

Paigaldusjuhised

Välisukse paigaldusjuhised:

Paigaldamine:

Pärast kruvide positsioneerimist tuleb lengi ja seinakonstruktsiooni vaheline ruum täita sobivate paigalduskiiludega lukuvastuste, hingede ja kinnituskohdade piirkonnas nii, et need oleksid survekindlad. Allpool loetletud maksimaalseid kinnituskauguseid ei tohi ületada. Soovitame juhinduda kohalike erialaliitude juhenditest ja tavadest.

Kinnitamine:

Kaugus nurgast: 50 kuni 150 mm. Ukselengi kinnitamiseks tuleb kasutada seinakonstruktsiooniga sobivaid, standarditele vastavaid montaažikruvisid. Müüriankrute ja lindiga kinnitamine ei ole lubatud. Kinnitamine uksehingest kõrgemalt ja madalamalt, maksimaalse vahekaugusega 700 mm, vähemalt kaks kinnituspunkti külje kohta.


Klaasimine:

Klaasimine tuleb teostada vastavalt kehtivatele standarditele.

Klaasiga raamil ja lengil peab turvalukustuspunktide piirkonnas klaaspaketi ja ukseprofiili vahel olema survekindel paigaldusklots. Survekindel paigaldusklots tuleb kinnitada silikooniga.

Kinnituskohdade skemaatiline esitus:

Tähelepanu! Välisust ei tohi kinnitada läbi polüamiid-soojusisolatsiooni.

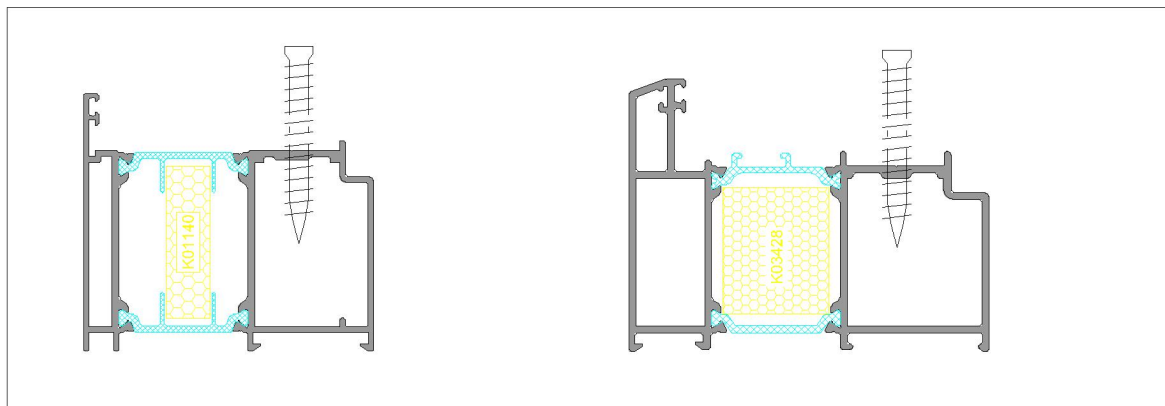

Transport ja hoiustamine:

Transport:

Transpordi ajal tuleb jälgida, et uks oleks korralikult kinnitatud. Äärmiselt oluline on kasutada servakaitset, et ust ei saaks kinnitusrühmade vms tõttu kahjustada.

Kohaletoimetamine:

Kohe kauba kättesaamisel tuleb kontrollida, et uks ei ole transpordi käigus viga saanud. Kui saateleht on allkirjastatud ilma märketa kauba vigastuste kohta, hilisemat kahju ei tunnistata.

Hoiustamine:

Hoiustamisel tuleb jälgida, et uks oleks kuivas ja ilmastiku eest kaitstud. Kahjustuste vältimiseks vältige ladustamist lii kluse lähedal või vahetult masinate kõrval.

Soovitused pärast paigaldust ja ehituse ajal:

Elementide kaitse:

Kaitske ukse elemente niiskuse, mustuse ja kahjustuste eest kogu ehitusperioodi vältel. Selleks katke uks täielikult kaitsekilega. Teavitage ka teisi ehitusobjektidel viibivaid asjaosalisi nende hoolsuskohustusest teie ukse osas.

Katmine sobiva kleeplindiga:

Katmiseks kasutage oma ukse kaitsmiseks ainult sobivat kleeplinti. Nii vältite pinnakahjustusi. Jätke kleeplindid pinnale maksimaalselt kolmeks nädalaks ja vältige nende jätmist otsese päikesevalguse kätte.

Klaasi puhastamine:

Vältige klaasipinna kahjustamist. Eemaldage kleebitsed ja mustus hiljemalt kolme nädala jooksul pärast paigaldamist, vastasel juhul võivad intensiivse päikesevalguse käes tekkida matid pinnad. Kasutage ainult tavalisi sobivaid puhastusvahendeid.

Alumiiniumpindade puhastamine:

Puhastage pind tavaliste õrnade pesuvahenditega, mis on lahjendatud veega. Ärge kasutage küürimisvahendeid, küürimislappe, terasvilla vms. Vältige ka lahusteid nagu nitrolahusti ja happelisi aineid.

Äärmiselt sage tuulutamine / õhukuivatusseadmete kasutamine:

Kahjustuste vältimiseks tuleb pärast ukse paigaldamist hoonet kolm kuni neli korda päevas hästi tuulutada avatud akendega. Niiskus ei tohi ületada 60%. Kui see ei ole talvel või pärast betoonitööd võimalik, tuleb hoone kiire kuivamise tagamiseks kasutada õhukuivatusseadmeid.


Klaasimine

Klaasimine:

Siin viitame Gluske Klotzfiebelile.

Lunau, S./ Achenbach, E.: Die Klotzfibel: Professionaalse klaasimise põhitõed,
Wuppertal 2007.

Levinumate klaasitüüpide skemaatiline esitus:

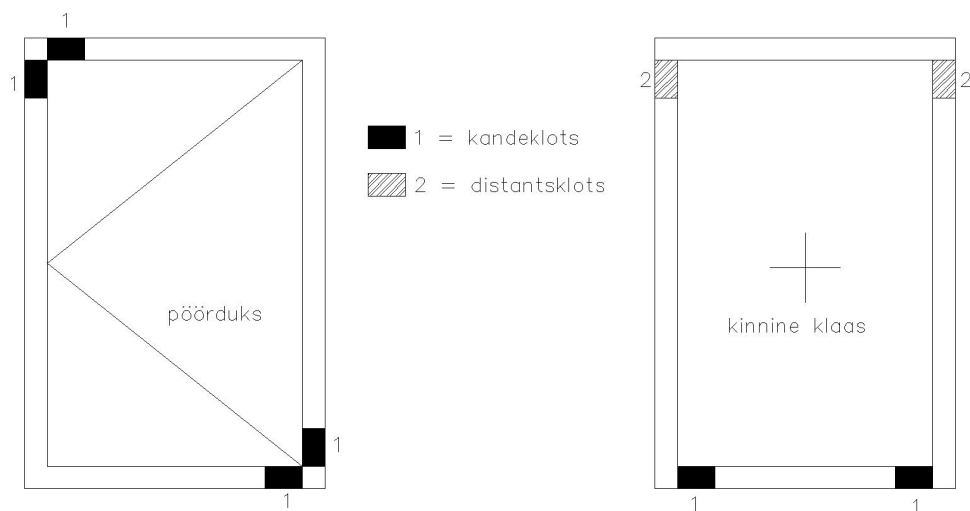


Uksehinged

Ukse hingede reguleerimisjuhend:


Pinnapealne hing

Horisontaalne reguleerimine:


Kattekaas peab olema hinge tagaküljelt kinnitatud.

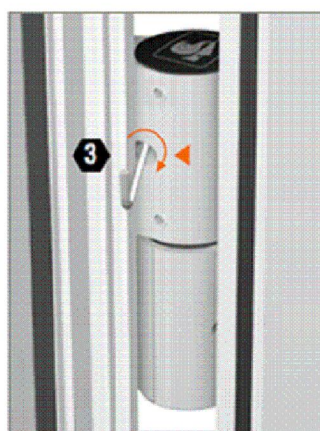

Keerake mõlemad kruvid lahti 1/2 pööret.

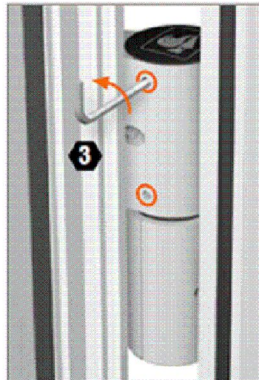

Eemaldage kork. Teostage horisontaalne reguleerimine (+2,5 mm), keerates hinge ülemise osa spindlit. Pange kork tagasi peale.

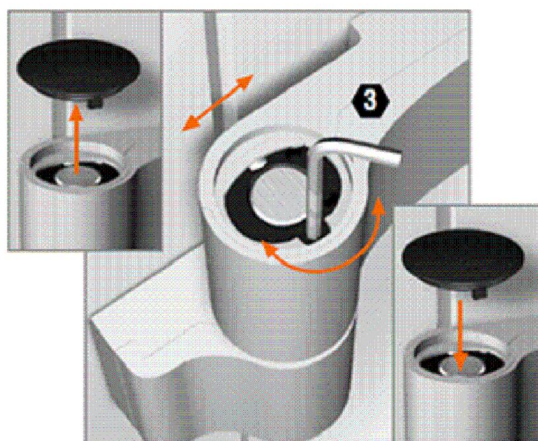

Ukse hingede reguleerimisjuhend:


Pinnapealne hing

Tähtis: pingutage kruve vaheldumisi!





Kõrguse reguleerimine:

Tähelepanu: Ukse kõrgust reguleerige alati vaid alumisest hingest - ülemised hinged keerake lihtsalt järgi!

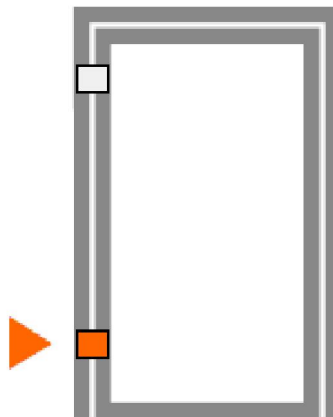

Eemaldage alumine kork. Teostage kõrguse reguleerimine (+3/-2mm). Pange kork tagasi.

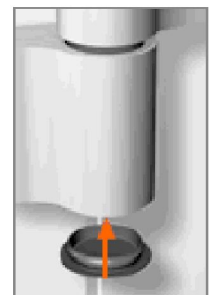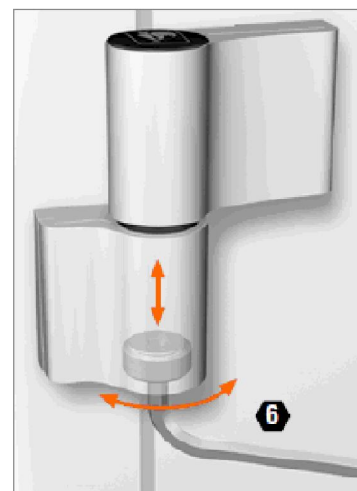


Ukse hingede reguleerimisjuhend:


Pinnapealne hing

Tihendisurve reguleerimine:

Eemaldage alumine kork. Keerake välja ainult reguleeritava hinge reguleerkork. Tihendisurve reguleerimist teha ainult ühel hingel korraga.

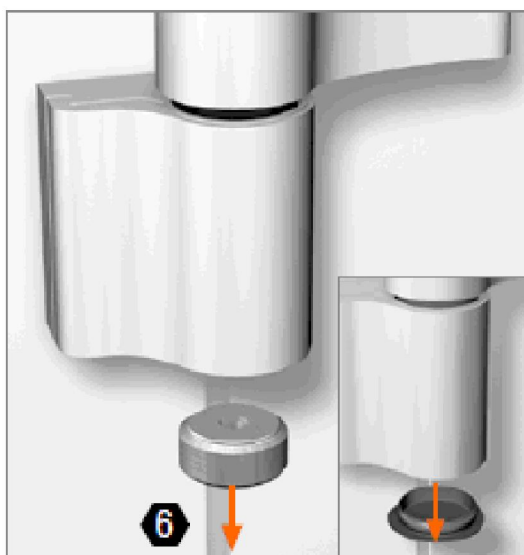


Pöörake laagripuksi tihendisurve reguleerimiseks (tihendisurve +/- 0,5 mm).

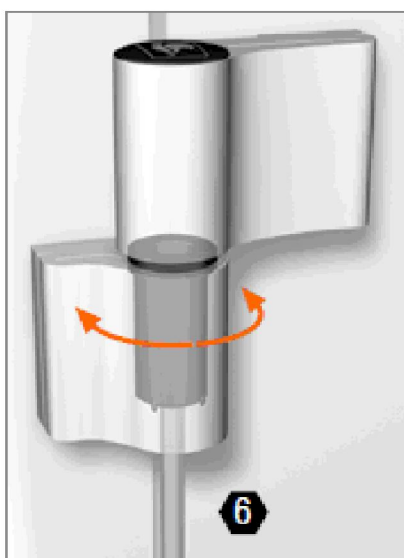

Ukse hingede reguleerimisjuhend:

Pinnapealne hing


Keerake reguleerkork tagasi.
Pange kork tagasi peale.

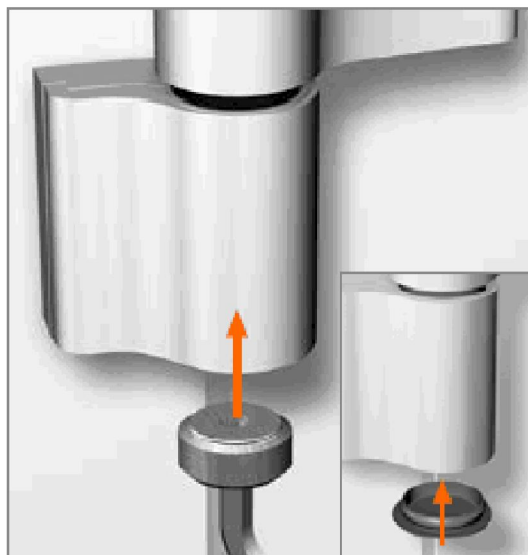


Markeering laagripuksil:
-0,5mm



Nullpunkt

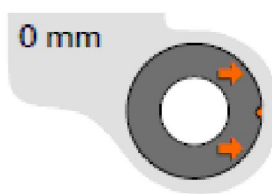

+0,5mm

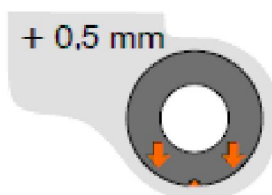


TÄHELEPANU:Laagripuks on hooldusvabast teflonilaadsest plastikust - ärge õlitage!

Ukse hingede reguleerimisjuhend:

Roostevaba rullhing


Ukselehe paigaldus ja eemaldamine:

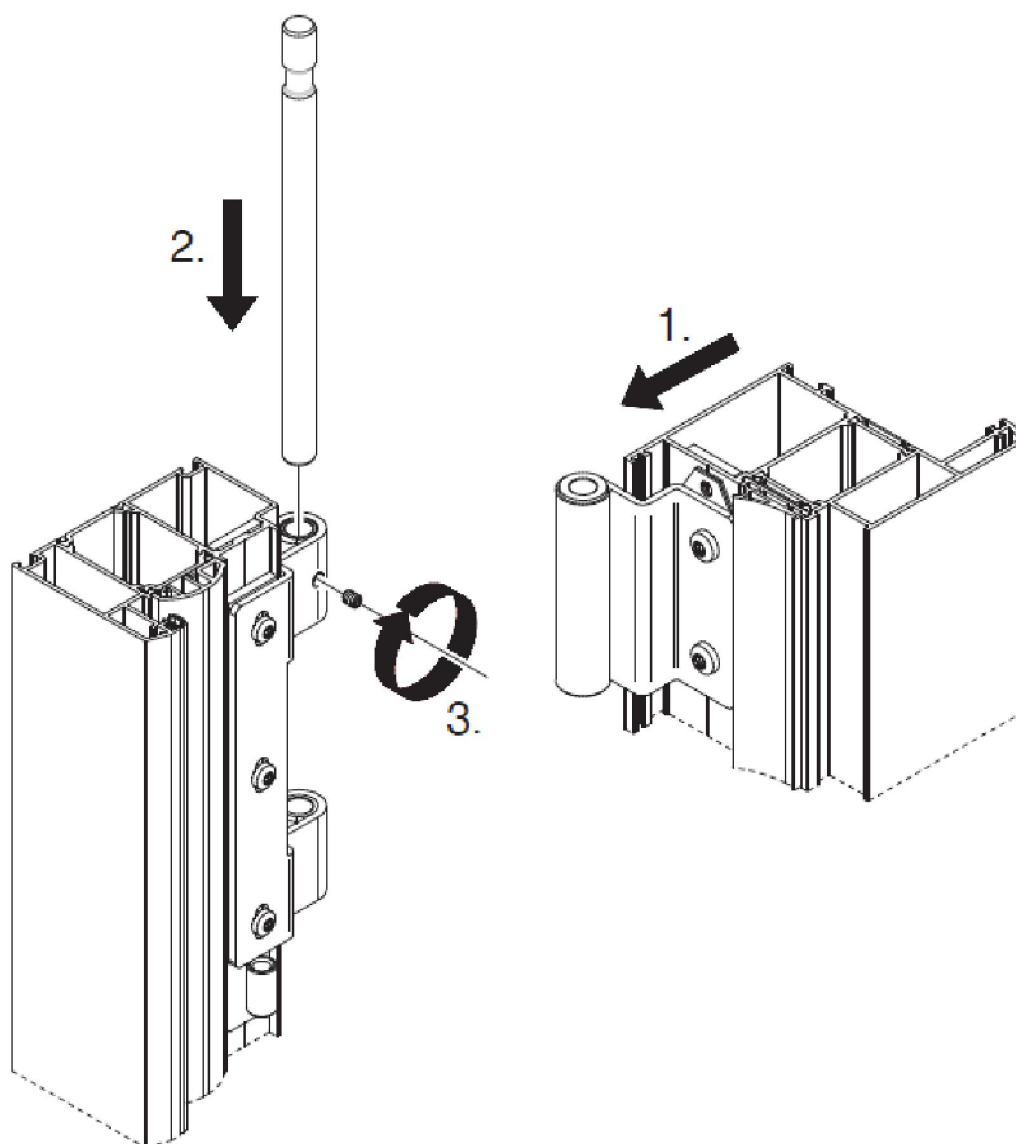

Ukse hingede reguleerimisjuhend:

Roostevaba rullhing

Tihendisurve ja horisontaalnihutuse reguleerimine:

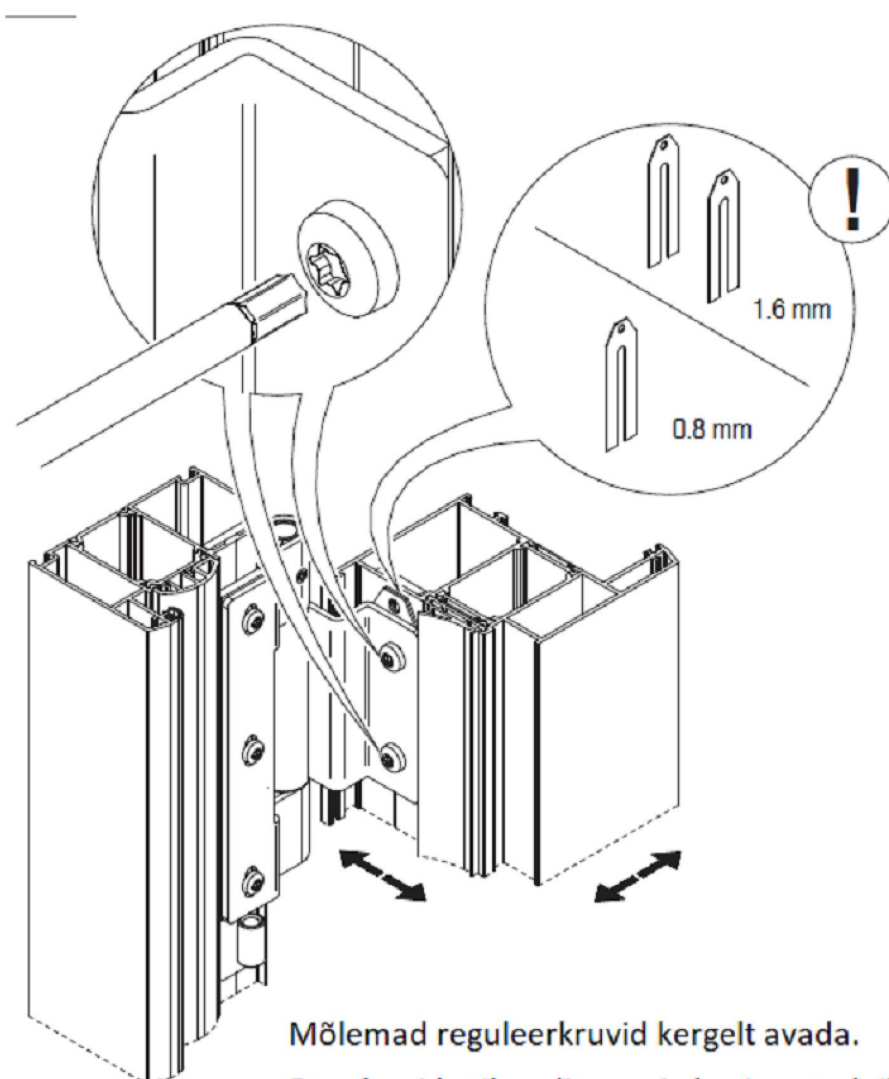


Mõlemad reguleerkruvid kergelt avada.
Reguleerida tihendisurve ja horisontaalnihutus.
Mõlemad kruvid uuesti kinni keerata.

Ukse hingede reguleerimisjuhend:

Roostevaba rullhing


Kõrguse reguleerimine:

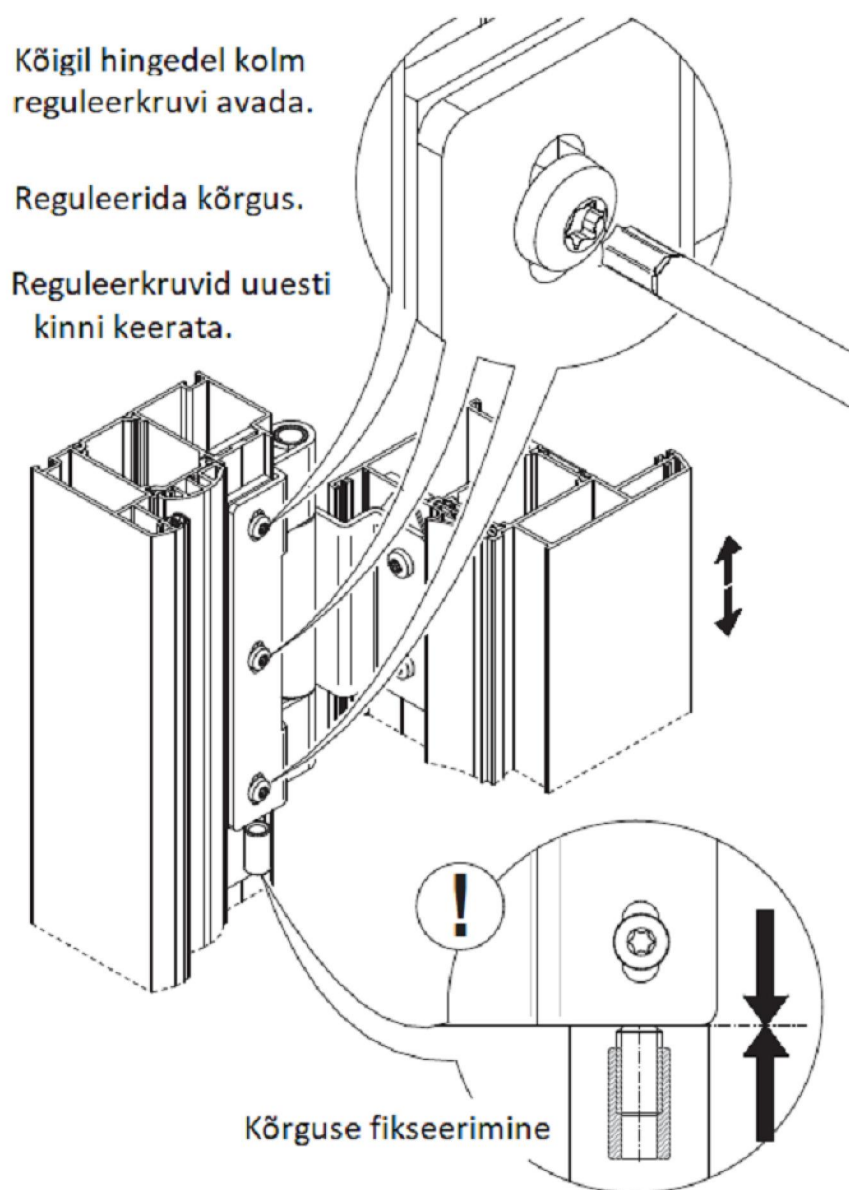

Ukse hingede reguleerimisjuhend:






Peithing

Paigaldus ja reguleerimine:

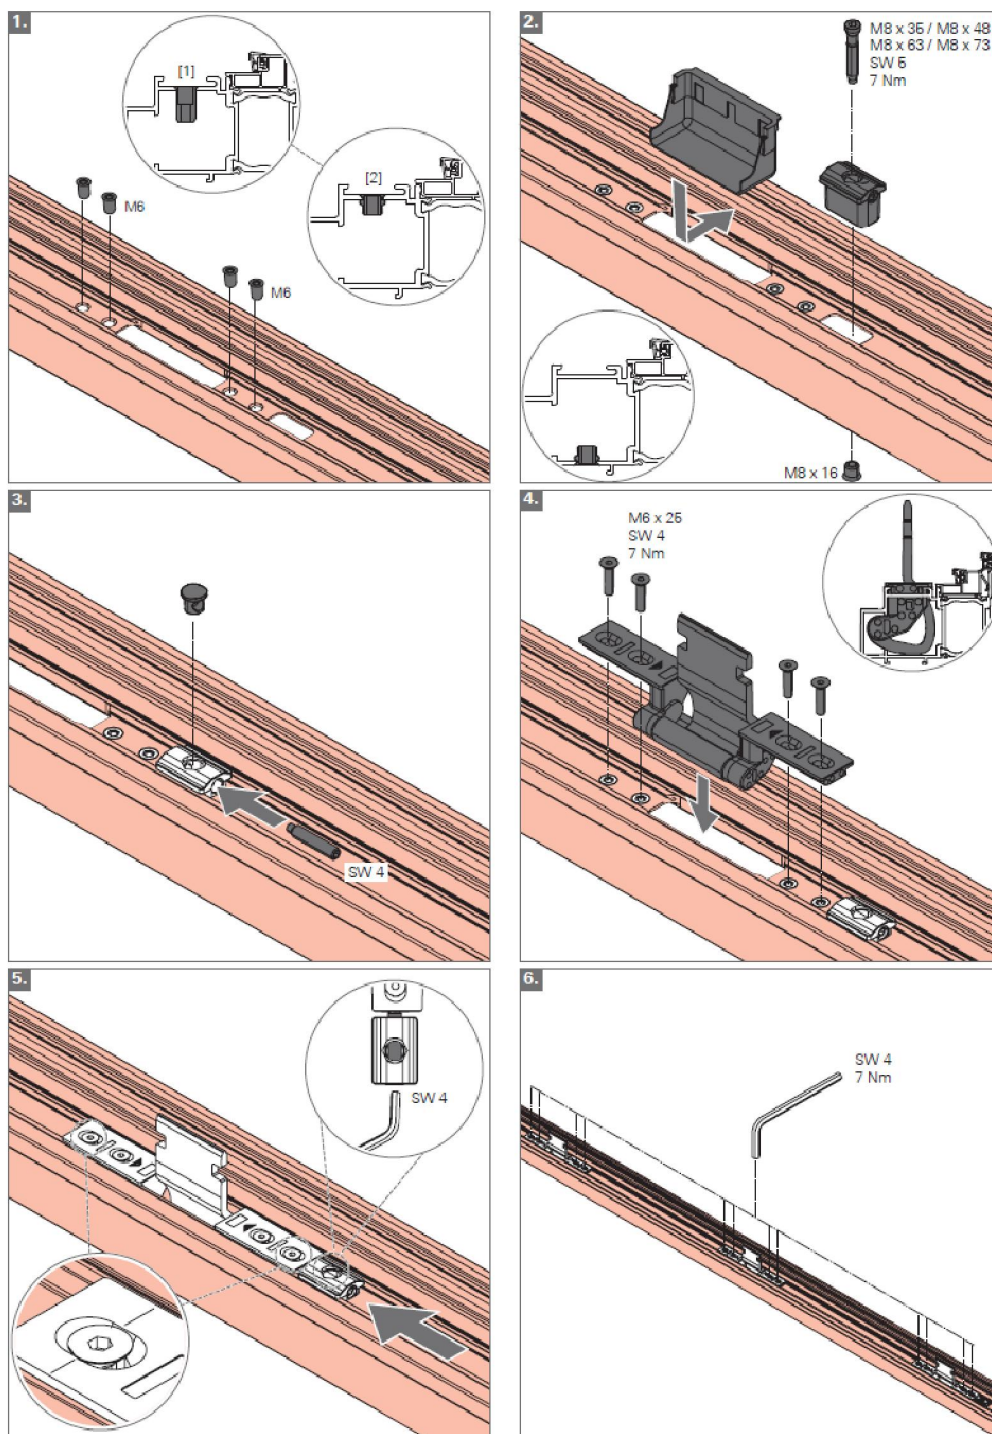


Ukse hingede reguleerimisjuhend:

Peithing

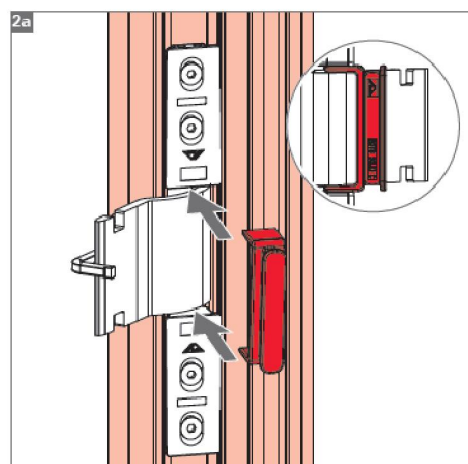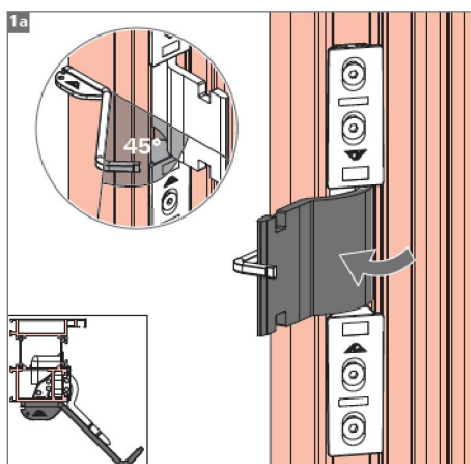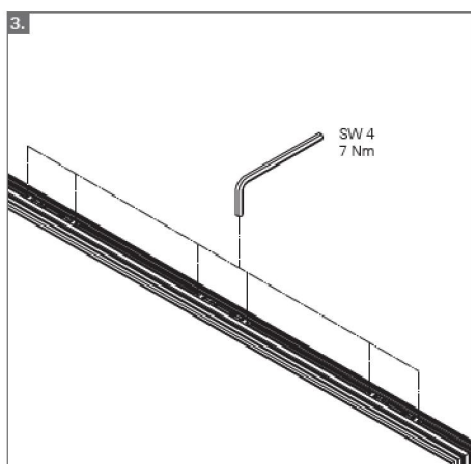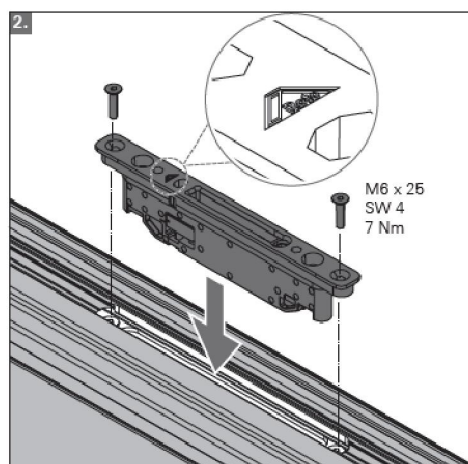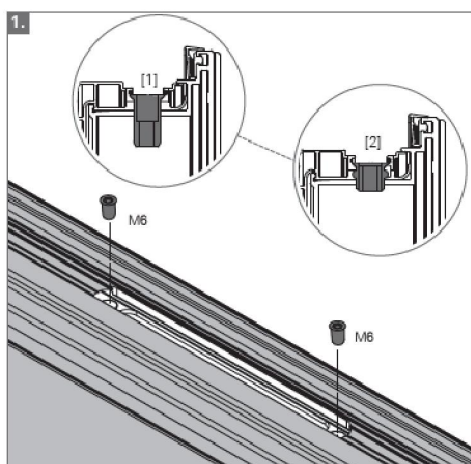

Ukse hingede reguleerimisjuhend:

Peithing



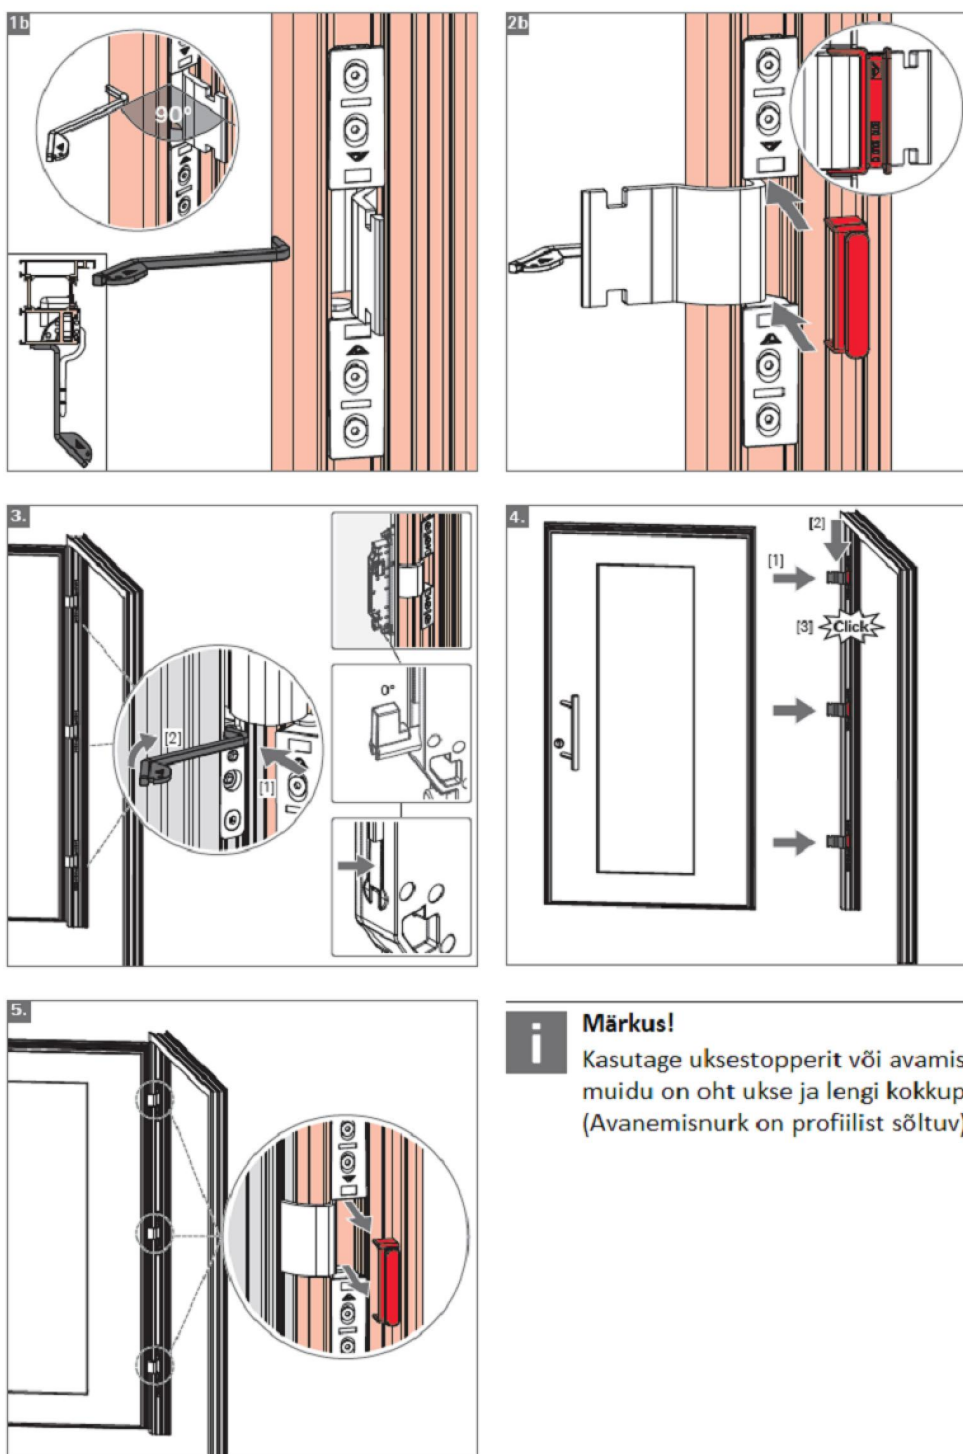


Märkus!


Kasutage uksestopperit või avamispäärajat, muidu on oht ukse ja lengi kokkupõrkele. (Avanemisnurk on profiilist sõltuv)

Ukse hingede reguleerimisjuhend:

Peithing

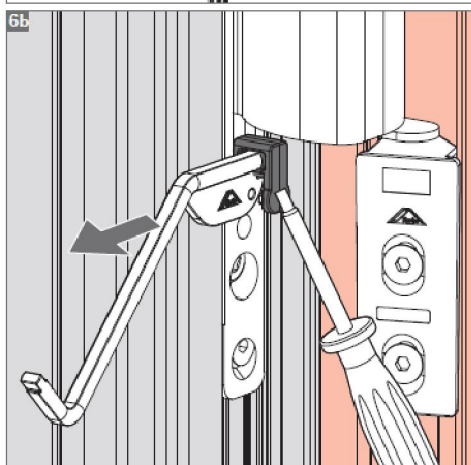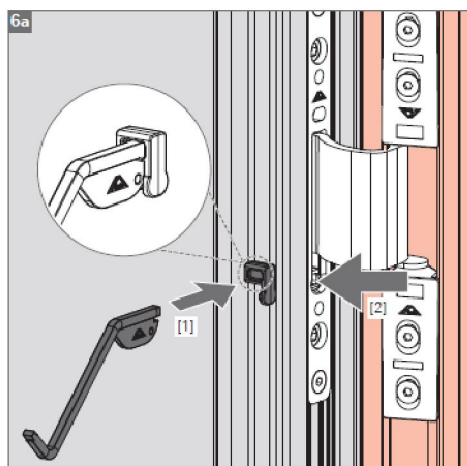
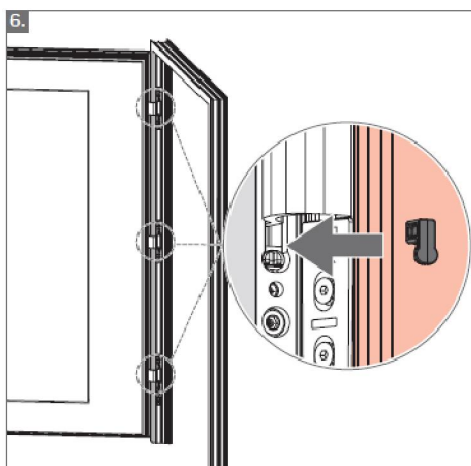


Justierung
Adjustment

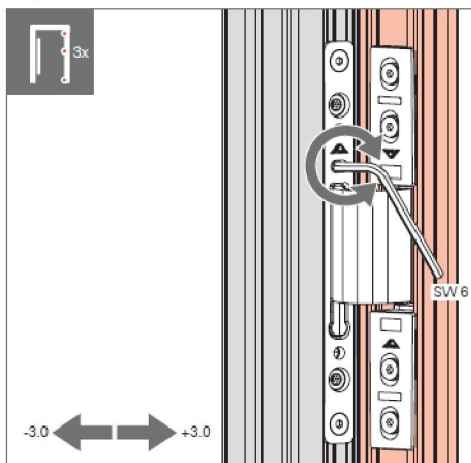

Ukse hingede reguleerimisjuhend:



Peithing

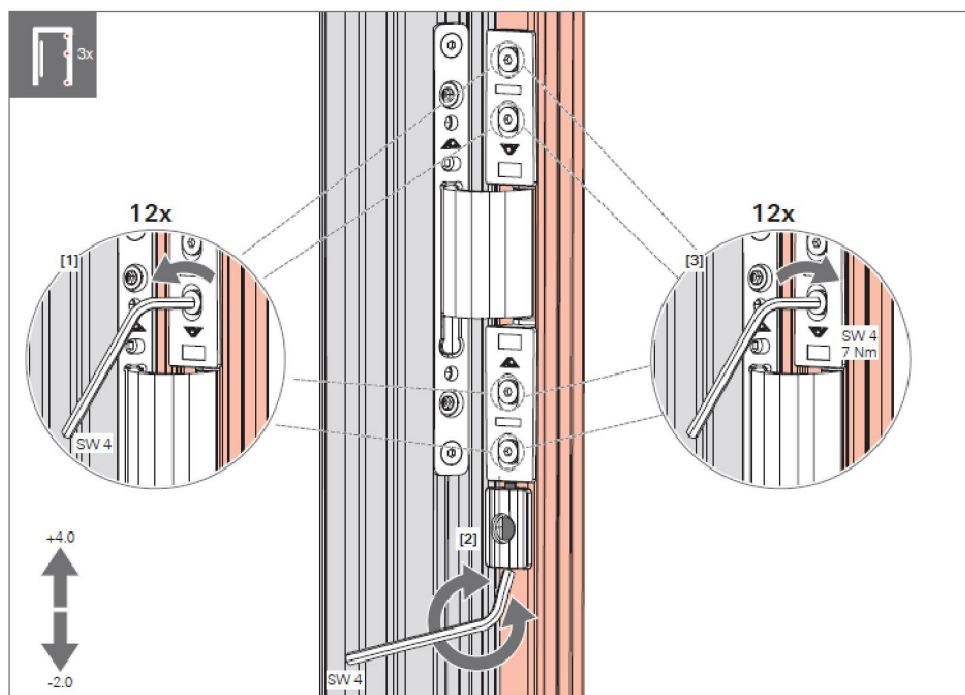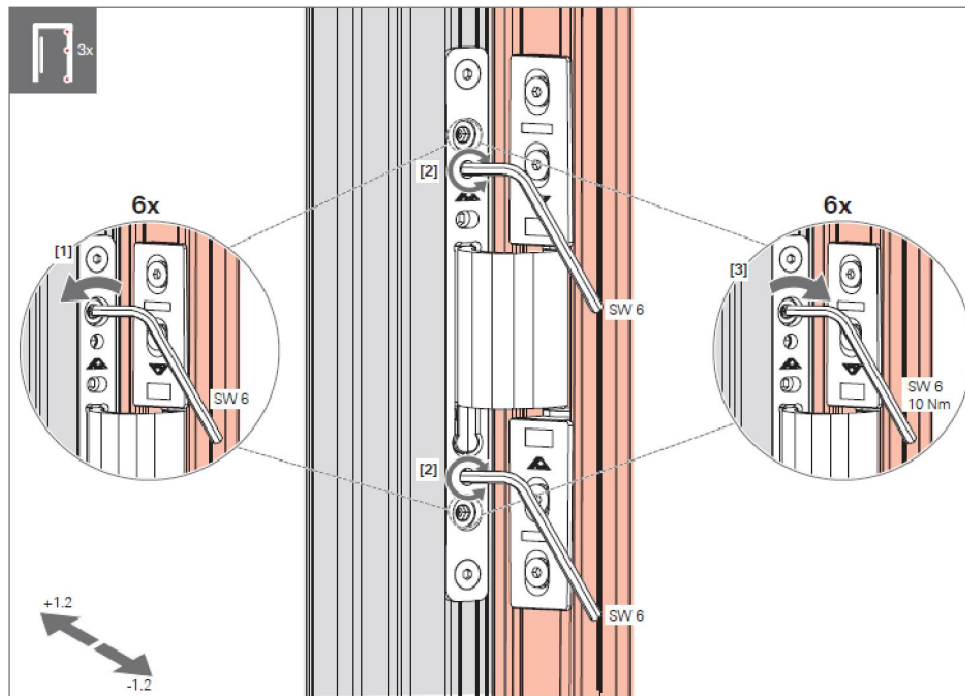

Ukse hingede reguleerimisjuhend:

Peithing

Demonteerimine:

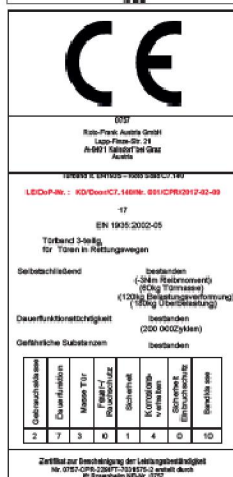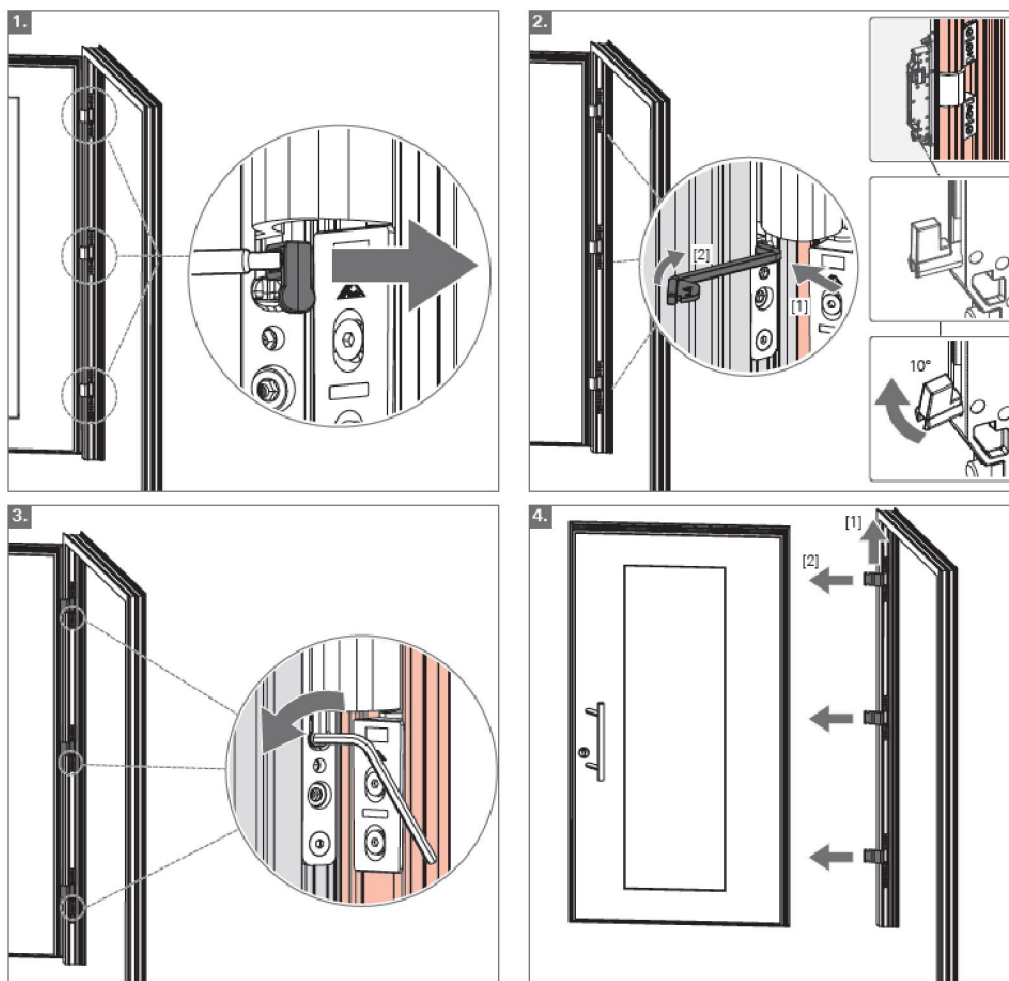


Lukustus, sulgurid, käepidemed

Ukse kasutamine:

Altpoolt leiata teavet oma ukse õigeks ja ohutuks käsitlemiseks:



Ukse avatud asend

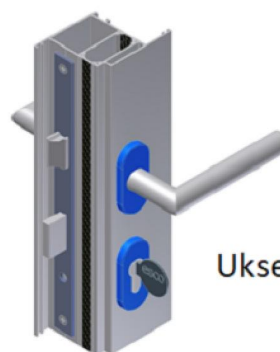

Ukse suletud asend


Ukse lukustamiseks tuleb võtit kaks korda keerata (kaks korda 360°). Ainult nii sulguvad kõik lukustuspunktid. Nii saavutate soovitud sissemurdmiskindluse ja energiasäästliku tiheduse.

Lukustage uks ka päeval, eriti jahedamatel kuudel. Alles siis on ukse tihedus tagatud.


Rippuvad võtmehoidjad kriimustavad teie ust. Selle vältimiseks eemaldage alati võti.




Järgige järgmiseid ohutusnõudeid!



Ärge asetage midagi ukse ja lengi vahele!




Ettevaatust ukse avanemisel: tuuletõmbus võib mõjutada ukse avanemist!



Tähelepanu! Ärge jätke kehaosaid ukse ja lengi vahele!




Ärge laske ust vastu seina!



Ärge lisage uksele lisaraskust!

Uste avamine ja lukustamine elektrilise avajaga:

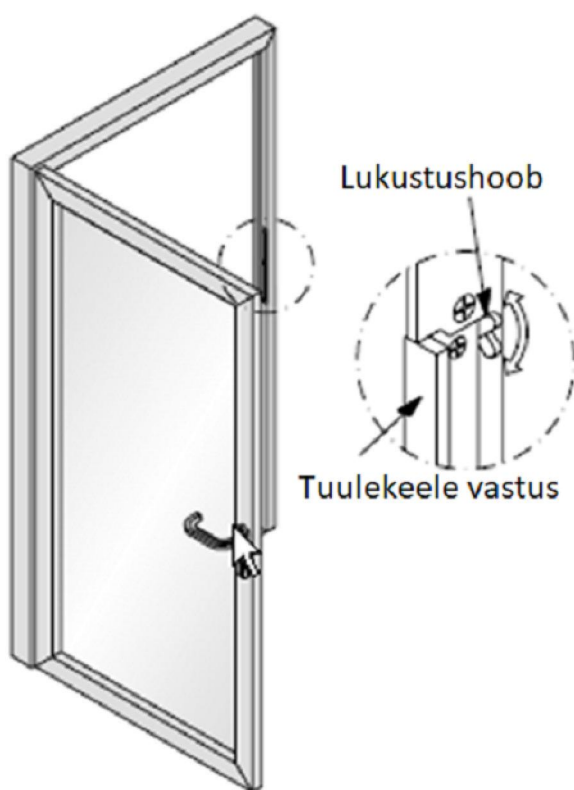

Lisalüliti:

Suletud ukse vabastab avamiseks ruumi paigaldatud lüliti. Ust saab avada ainult seni, kuni lüliti on alla vajutatud.

Päevane seadistus:

Elektrilise avaja riivi saab päevaseks kasutuseks püsivalt avada. Kui lukuriiv on lukust lahti, saab ust igal ajal avada.




Päevase seadistuse avatud asendi aktiveerimine:

Liigutage lukustushooba allapoole.

Üldine märkus:

Elektriline avaja vabastab ukse ainult siis, kui see on võtmega lukust lahti keeratud.

Kahepoolsete uste avamine ja lukustamine:

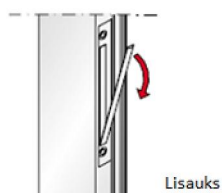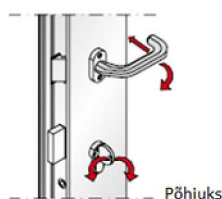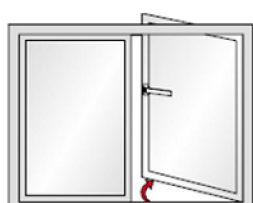

Põhiukse avamine:

- Avage uks, keerates võtit kaks täispööret hinge poole
- Vajutage ukse käepidet

Sulgemine = vastupidine järjekord

Lisaukse avamine:

- Avage põhiuks
- Avage lisaukse lukustus kasutades hooba lisauksel
- Avage lisauks
- Sulgemine = vastupidine järjekord

Ukse lukustuse hooldus:

TÄHELEPANU:

Vigastusoht valesti tehtud hooldustööde tõttu. Ebaõige hooldus võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või varalist kahju. Seetõttu veenduge enne töö alustamist, et monteerimiseks on piisavalt ruumi. Tagage objektil alati kord ja puhtus. Veenduge, et uks ei saaks hooldustööde ajal kogemata avaneda ega sulguda.

Reguleerimistööd laske alati teha spetsialiseeritud ettevõttel.

Tähelepanu: Määrdeained ei sobi iga lukutüübi jaoks. Infot paigaldatud luku kohta küsige uksemüüjalt.

Hoidke ukse liikuvad osad alati mustusevabad. Ärge kasutage agressiivseid või happelisi puhastus- ega küürimisvahendeid. Kasutage puhastamiseks pehmet lappi.

Lukutüüpide tehniliste erinevuste tõttu ei saa nendest soovitustest tuletada juriidilisi nõudeid. Nende kohaldamine peab olema kohandatud konkreetsele üksikjuhtumile. Uurige oma luku kohta lisateavet uksemüüjalt ja hankige hooldusjuhised. GS Georg Stemeseder GmbH soovitab teil sõlmida hooldusleping.

ELEKTROONILISTE KOMPONENTIDE NAGU E-AVAJA, MOOTORLUKK, SÕRMEJÄLJELUGEJA ÜHENDAMINE:

Seda võivad teostada ainult spetsiaalselt koolitatud spetsialiseerunud ettevõtted. Järgida tuleb tootja ühendusskeeme.

Ukse sulgurite hooldus:

TÄHELEPANU:

Vigastusohht valessti tehtud hooldustööde tõttu. Ebaõige hooldus võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või varalist kahju. Seetõttu veenduge enne töö alustamist, et monteerimiseks on piisavalt ruumi. Tagage objektil alati kord ja puhtus. Veenduge, et uks ei saaks hooldustööde ajal kogemata avaneda ega sulguda.

Ukse liiga palju avanemisest tingitud kahjustuste vältimiseks tuleks paigaldada uksepiiraja.

Reguleerimistööd laske alati teha spetsialiseeritud ettevõttel. Seadistused võivad ukselehe erineva kaalu tõttu erineda.

Hoidke oma ukse sulgur alati mustusevaba. Ärge kasutage agressiivseid või happelisi puhastus- ega küürimisvahendeid. Kasutage puhastamiseks pehmet lappi.

Uksesulgurite tehniliste erinevuste tõttu ei saa nendest soovitustest tuletada juriidilisi nõudeid. Nende kohaldamine peab olema kohandatud konkreetsele üksikjuhtumile. Uurige lähemalt uksemüüjalt. GS Georg Stemeseder GmbH soovitab teil sõlmida hooldusleping.

Ukse käepidemete hooldus:

TÄHELEPANU:

Puhastage oma ukse pind seebiveega või lahjendatud äädika abil (1:1 veega).

Ärge tehke puhastustöid otsese päikesevalguse käes.

Ärge kunagi kasutage agressiivseid või happelisi puhastus- ega küürimisvahendeid, samuti kangeid lahusteid.

Kontrollige korrapärase ajavahemike järel furnituuri kinnituskruvide pingutusmomente (iga kuue kuu järel).

Küsige uksemüüjalt õige puhastamise kohta. Pindade tehniliste erinevuste tõttu ei saa nendest soovitustest tuletada juriidilisi nõudeid.

Roostevabast terasest käepidemed:

Vähem hooldust vajav, kuid mitte hooldusvaba. Puudutamisest või muust mustusest tekkinud kergeid plekke saab kergesti eemaldada pehme lapi ja müügiloleva roostevaba terase puhastusvahendiga.

Teatud asjaoludel on võimalik kiire rooste teke. Oluline on, et plekid eemaldataks kohe, kasutades ülalmainitud roostevaba terase puhastusvahendit.

Kui roostet koheselt ei eemaldata, võivad tekkida püsivad kahjustused, mis hooletuse tõttu ei kuulu reklameerimisele.

Liiga agressiivsed puhastusvahendid võivad anda vastupidise efekti ja kahjustada toodet jäädavalt. Uurige sobiva puhastusvahendi kohta uksemüüjalt.

Pinnakate ja tihendid

Pinnakatte hooldus:

TÄHELEPANU:

Pinnale avalduva toime kindlakstegemiseks tuleb iga puhastusvahendi puhul teha eelkatse.

Puhastatavad pinnad tuleb puhastada võimalikult õrnalt ja seejärel loputada rohke veega, sest soolade, hapete või leeliste jäägid võivad põhjustada korrosiooni.

Ärge tehke puhastustöid otsese päikesevalguse käes.

Puhastage pind seebiveega või lahjendatud äädikaga (1:1 veega).

Ärge kasutage agressiivseid või happelisi puhastus- ega küürimisvahendeid, samuti kangeid lahusteid.

Küsige uksemüüjalt õige puhastamise kohta. Pindade tehniliste erinevuste tõttu ei saa nendest soovitustest tuletada juriidilisi nõudeid.

Tihendite hooldus:

TÄHELEPANU:

Puhastage tihendeid iganädalaselt niiske lapiga. Vältige pesuvahendite kasutamist.

Tihendite optimaalseks hooldamiseks ja talvel jäätumise vältimiseks kandke neile kord kvartalis spetsiaalset tihendimääret. Küsige uksemüüjalt sobivate toodete kohta.

Pange tähele, et puhastel ja hästi hooldatud tihenditel on suur mõju soojapidavusele.

Teie ukse funktsionaalsuse tagamiseks tuleb tihendeid regulaarselt kontrollida ja vajadusel välja vahetada. Nendest soovitustest ei saa tuletada juriidilisi nõudeid.



G.S. Georg Stemmeseder GmbH
A-5322 Hof bei Salzburg
Tel.: +43 6229 3100-0
Fax: +43 6229 3100-60

FN 51024K/LG Salzburg

www.stemeseder.com