


Premial

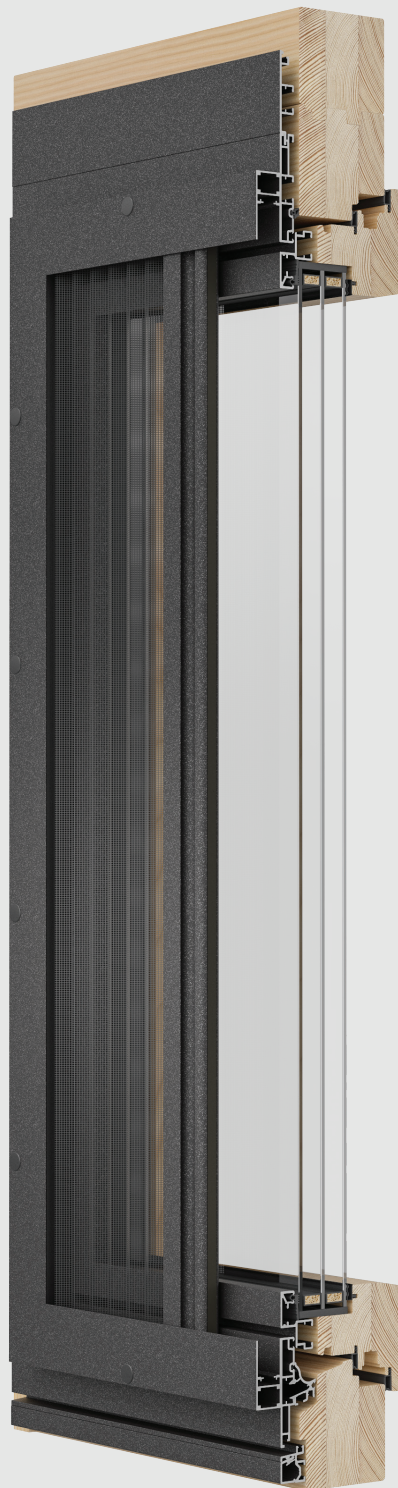

VASTUPIDAV LIHTSA DISAINIGA LAHENDUS

Plisseer-sääsevõrgusüsteem on usaldusväärne ja praktiline lahendus, mis ühendab vastupidavuse ja lihtsa disaini.

Raam koosneb kolmest (all tasapinnaline liugsiin) või neljast küljest ning on valmistatud ca 1,2 mm paksusest U-kujulisest, ekstrudeeritud ja pulbervärvitud alumiiniumprofiilist, mis tagab kauakestva ja hooldusvaba kasutamise.

TUGEV KONSTRUKTSIOON

Raami tugev konstruktsioon on tagatud kruvitavate nurgaühendustega, mis pakuvad stabiilsust igapäevaseks kasutamiseks.

Plisseer-sääsevõrk on paigaldatud raami sisse ja kinnitatud klambrite ning magnetite abil, mis tagavad kindla ja sujuva töö.

MUGAV JA FUNKTSIONAALNE

Lihtne ja mugav käepidemeprofiil, mis on valmistatud ekstrudeeritud ja pulbervärvitud alumiiniumist, võimaldab võrku hõlpsalt liigutada igalt kõrguselt, nii seest kui väljast.

Ruumi säästev disain võimaldab plisseer-sääsevõrgu sujuvat liikumist raami külje sisse, säilitades akna või ukse täieliku funktsionaalsuse.

PAINDLIKUD PAIGALDUS- VÕIMALUSED

Paigaldamine on võimalik nii avasiseselt kui ka tasasel pinnal, muutes selle sobivaks igat tüüpi ruumidesse.

PUTUKAVÕRKUDE FUNKTSIONAALSUS

Putukavõrgud on loodud selleks, et vältida lendavate putukate, väikeste putukate ja roomavate putukate sisenemist siseruumidesse. Kuid putukavõrgud ei suuda oma ja akende/uste konstruktsiooni tõttu putukate sisenemist 100% takistada. Eelkõige võivad akendes/ustes olevad nõutavad äravooluavad (kohustuslikud avad vihma- ja kondensvee ärajuhtimiseks) võimaldada putukatel aeg-ajalt akna-konstruktsiooni ja siseruumidesse tungida. Need olukorrad ei ole põhjused kaebuste esitamiseks.

TOOTJAVASTUTUS

Pidage meeles, et tootja ei vastuta vigade eest, mis tulenevad juhendi eiramisest või ebaõigest paigaldusest. Ohutuse ja süsteemi töökindluse tagamiseks peaksid paigaldust teostama ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialistid.

Paigaldusjuhend

MÄRKUS

Enne paigaldamist tuleb kontrollida, et kaasas olev paigaldusmaterjal sobiks kohalike tingimustega.

VAJALIKUD TÖÖRIISTAD




Üheleheline plisseer



Võtke plisseeri kasseti küljest magnetriba (a) ja libistage külgmise paigaldusraami profiili (b) sisse, poolele, kus soovite et plisseer kokku volditult asuks.


Paigaldusraami kokkupanek

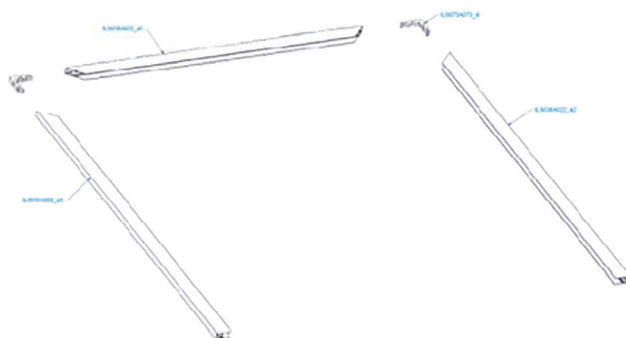


Kolme küljega paigaldusraami puhul ühendage külgmised profiilid ja ülemine profiil omavahel komplektis olevate ühendusnurkadega.

Nelja küljega paigaldusraami puhul ühendage kõik neli paigaldusraami profiili omavahel komplektis olevate ühendusnurkadega.

Paigaldusraami kinnitamine

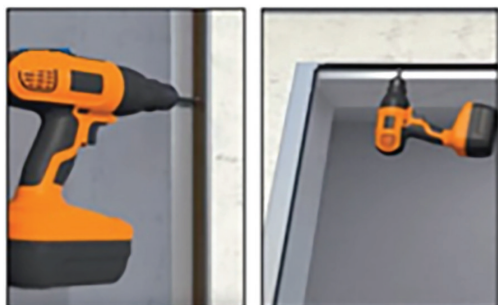

Kinnitage paigaldusraam, kasutades kaasas olevaid kruvisid, läbi kinnitamiseks ette valmistatud avade.

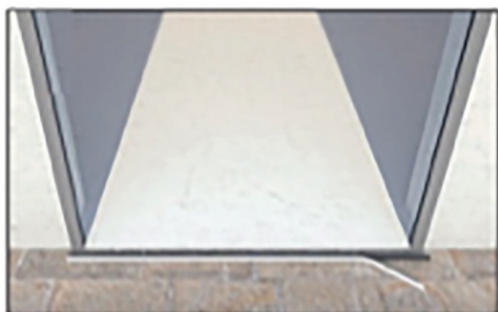

Kolme küljega paigaldusraami puhul kinnitage alumine liugsiin kahepoolse teibiga aluspinnale, külgmiste paigaldusraami profiilide vahele.

Plisseeri kasseti kinnitamine



Kinnitage plisseeri kassett külgmise paigaldusraami profiili sisse, poolele, kus soovite, et plisseer kokkuvolditult asuks. Kassett kinnitub külgmise profiili sees oleva magnetriba külge.



Eemaldage kitsad teibid, mis hoiavad koos vastusprofiili ja kangapakki. Eemaldage vastusprofiili küljest magnetriba. Tõmmake vastusprofiil kinnitusraami vastasküljele ning suruge see kinnitus-raami profiili sisse kuni profiil on korralikult kinni.

TÄHELEPANU!

Ärge avage kangapakki!

Nööride pingutamine




TÄHELEPANU! Alustage nööride pingutamist alati pingutist, millel on rohkem nööre

Keerake pinguti fikseerimiskruvi natuke lahti ja libistage pingutit nii, et nöörid jäävad kergesse pingesse ja kinnitage see, keerates mõlemad fikseerimiskruvid kinni.

Korrake sama protseduuri teise pingutiga.

Ärge pingutage nööre üle, kuna see ei ole vajalik ja võib põhjustada plisseeri rasket liikumist.

Plisseeri toimimise kontrollimine

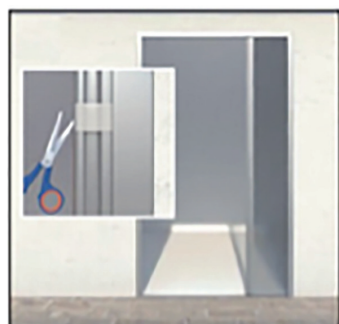

Eemaldage kangapaki laiad teibid ning liigutage plisseeri ca. 10 korda edasi-tagasi, veendumaks, et plisseer liigub kergelt ja ühtlaselt. Esmasel liigutamisel võib nööride pinge muutuda.

Vajadusel korrake nööride pinge reguleerimist nagu on selgitatud eelmises punktis.




Kinnitage magnetriba tagasi vastusprofiili külge, seda vastusprofiili soonde surudes.

Paigaldamise lõpetamine

Kui kõik paigaldusjuhised on hoolikalt läbi viidud ja olete veendunud, et plisseer liigub kergelt ja ühtlaselt, on paigaldus edukalt lõpetatud. Kontrollige veelkord, et kõik osad on kindlalt kinnitatud ja nööride pinge on optimaalselt seadistatud, et vältida liikumiskahjustusi tulevikus.


Plisseer-sääsevõrk on nüüd kasutamiseks valmis ja pakub tõhusat kaitset putukate eest, samal ajal võimaldades ruumis loodusliku ventilatsiooni ja valguse säilimist. Nõuetekohase paigalduse korral tagab see toode pikaajalise töökindluse ja mugavuse teie igapäevaelus. Täname teid, et valisite meie toote ja soovime teile rahulolu selle kasutamisel!

Kaheleheline Plisseer

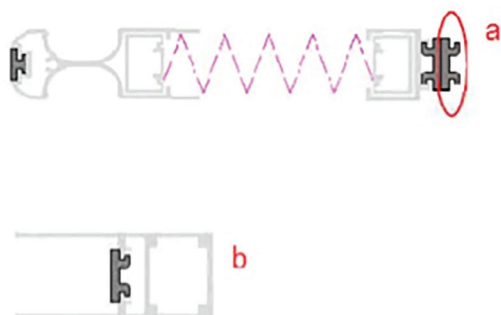

Võtke plisseeri kassettide küljest magnetribad (a) ja libistage külgmise paigaldusraami profiili (b) sisse, üks ühte külgmise paigaldusraami profiili.

Paigaldusraami kokkupanek

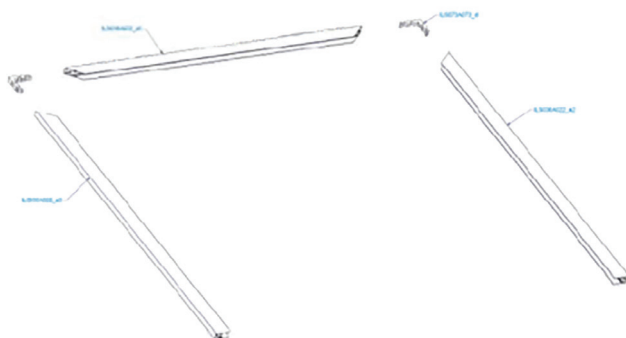


Kolme küljega paigaldusraami puhul ühendage külgmised profiilid ja ülemine profiil omavahel kompleksis olevate ühendusnurkadega.

Nelja küljega paigaldusraami puhul ühendage kõik neli paigaldusraami profiili omavahel kompleksis olevate ühendusnurkadega.

Paigaldusraami kinnitamine



Kinnitage paigaldusraam, kasutades kaasas olevaid kruvisid, läbi kinnitamiseks ette valmistatud avade.

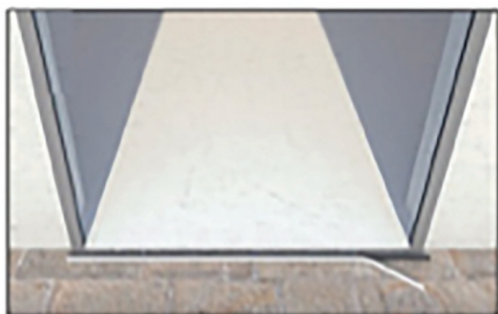

Kolme küljega paigaldusraami puhul kinnitage alumine liugsiin kahepoolse teibiga aluspinnale, külgmiste paigaldusraami profiilide vahele.

Plisseeri kasseti kinnitamine




Kinnitage plisseeri kassetid külgmiste paigaldusraami profiilide sisse, üks ühele poole ja teine teisele. Kassett kinnitub külgmise profiili sees oleva magnetriba külge.

Jälgige, et mõlema poole plisseeri kassetide sees jooksvad nõõrid oleksid samadel kõrgustel. Kui nõõrid ei jookse samal kõrgusel, siis keerake ühte plisseeri kasseti 180 kraadi (ülemine ja alumine ots vahetusse).

TÄHELEPANU!

Veenduge, et plisseeri käepidemeprofiilis olevad magnetid oleksid peegelpildis. Kui need ei ole peegelpildis, siis hiljem hakkavad käepidemeprofiilid üksteist tõukama tõmbamise asemel.

Vajadusel eemalda käepidemeprofiili otsatükk ja tõmba magnet pikkisuunas välja ja sisesta teistpidi. Pane otsatükk tagasi.






Eemaldage kitsad teibid, mis hoiavad nõõre kangapaki küljes.

TÄHELEPANU!

Ärge avage kangapakki!

Nööride pingutamine


TÄHELEPANU! Alustage nõõride pingutamist alati pingutist, millel on rohkem nõõre

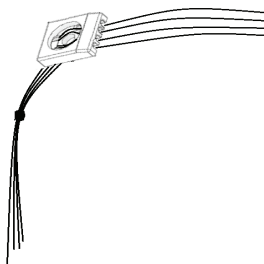

Juhi nõõrid läbi kinnituselemendi ning tee selle alla sõlm sellisesse kohta, et pärast elemendi raami külge kinnitamist oleksid nõõrid kergelt pingul. Pingutuselement kinnitatakse kaasas-olevate kruvidega raami keskel olevasse ettepuuritud kruviauku. Veenduge, et te ei vigastaks kruvi kinnitamisel nõõre ja et nõõrid kulgeksid üksteisega paralleelselt ega ristuks.


Nõõrid ei tohi jääda lõdvaks ega olla üle pingutatud, kuna see ei ole vajalik ja võib põhjustada plisseeri rasket liikumist.

Korrake sama protseduuri teise pingutiga.

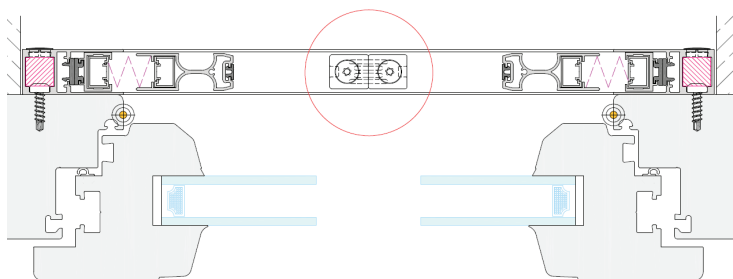

Korrake sama protseduuri teise plisseeri kangapakiga.

Plisseeri toimimise kontrollimine

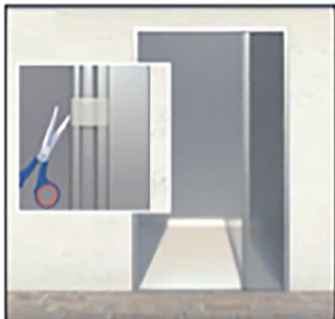

Eemaldage kangapakkide laiad tebid ning liigutage plisseere ca. 10 korda edasi-tagasi, veendumaks, et plisseerid liiguvad kergelt ja ühtlaselt. Esmasel liigutamisel võib nõõride pinge muutuda.

Kui nõõride pinge vajab korrigeerimist, eemalda vastav kinnituselement, ava selle all olev sõlm ja tee uus sõlm sobivasse kohta. Seejärel kinnita element uuesti raami külge ning kontrolli nõõride pinget.

Paigaldamise lõpetamine

Kui kõik paigaldusjuhised on hoolikalt läbi viidud ja olete veendunud, et plisseer liigub kergelt ja ühtlaselt, on paigaldus edukalt lõpetatud. Kontrollige veelkord, et kõik osad on kindlalt kinnitatud ja nõõride pinge on optimaalselt seadistatud, et vältida liikumiskahjustusi tulevikus.

Plisseer-sääsevõrk on nüüd kasutamiseks valmis ja pakub tõhusat kaitset putukate eest, samal ajal võimaldades ruumis loodusliku ventilatsiooni ja valguse säilimist. Nõuetekohase paigalduse korral tagab see toode pikaajalise töökindluse ja mugavuse teie igapäevaelus. Täname teid, et valisite meie toote ja soovime teile rahulolu selle kasutamisel!

Kasutusjuhend

Avamine ja sulgemine

Sääsevõrku saab avada ja sulgeda käepidemeprofiili abil seda külgsuunas liigutades. Võite seda teha igalt kõrguselt, sõltuvalt teie eelistustest ja mugavusest.

Kasutamine

Liigutage sääsevõrgu käepidemeliistu aeglaselt ja sujuvalt, et võrk avaneks või sulguks korrektselt. Vältige jõulist tõmbamist või surumist, et säästa võrgu mehhanismi ja materjali.

Hooldus

Hoidke sääsevõrk puhtana. Vajadusel puhastage seda õrnalt niiske lapi või tolmuimejaga. Vältige kemikaalide kasutamist, kuna need võivad kahjustada võrgu materjali.

Kui toode on kahjustunud, palume pöörduda toote müüja poole asendustoote või-detailide tellimiseks.

TÄHELEPANU!

Kontrollige regulaarselt võrgu ja mehhanismi seisukorda ning vajadusel teostage hooldust järgides paigaldusjuhendit.