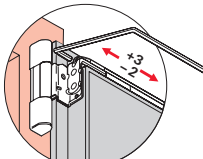
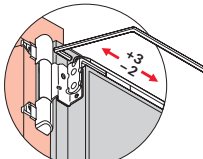
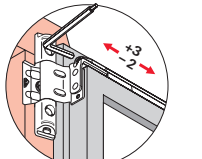
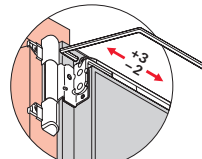
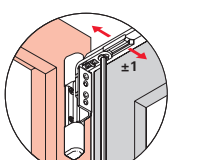
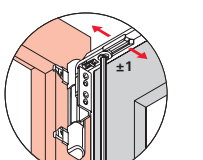
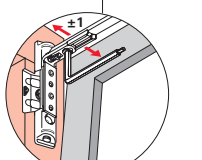
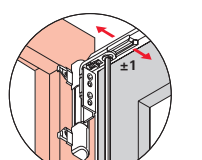
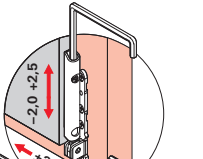
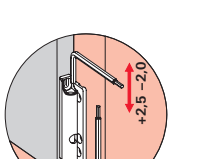
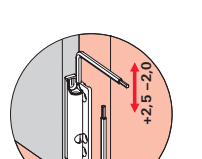
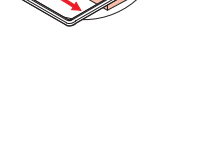
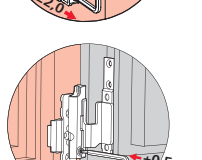
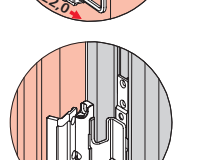
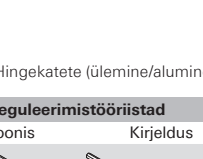


Roto akna- ja ukse suluste reguleerimist tohivad teostada ainult selleks volitatud erialaspetsialistid.

Plastaknad ja -uksed		Puitaknad ja -uksed	
Hingepool K	Hingepool A*	Hingepool E5	Hingepool A*
Ülemine hing  		 	
 		 	
Alumine hing 		 	
		 	
		 	

* Hingekatete (ülemine/alumine hing) ja alumise hingekaitse kasutamisel joonisel näidatud reguleerimismoodud muutuvad.

Reguleerimistööriistad		
Joonis	Kirjeldus	Artikli nr.
	Kuuskant-kruvikeeraja 4 mm	208609
	Kuuskant-kruvikeeraja 2,5/4 mm	230764





Roto Frank AG
Akna- ja uksetehnoloogia



Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Telefon +49 711 7598-0 ■ Fax +49 711 7598-253
info@roto-frank.com ■ www.roto-frank.com



Sulusetapi reguleerimine

Tapi tüüp	Reguleerimissuund	Surve	Kõrgus	Külgvaade	Tööriist
E-tapp					
					  
	 90° 90°	±0,8mm			
P-tapp					
					  
	 90° 90°	±0,8mm			
V-tapp					
Tapi tüüp	Reguleerimissuund	Surve	Kõrgus	Külgvaade	Tööriist
Algasend 					
	 90° 90°	±0,8mm	±0,2mm	 0 = algasend - 0,8mm max reguleerimine + 0,8mm max reguleerimine	
	 180° 180°	-	±0,4mm		
	 270° 270°	±0,8mm	±0,6mm		
	 360° 360°	-	±0,8mm		