


# Ühendusskeem ekey dLine/Winkhaus blueMatic EAV



ID366/755/0/716: Version 1, 2021-03-01

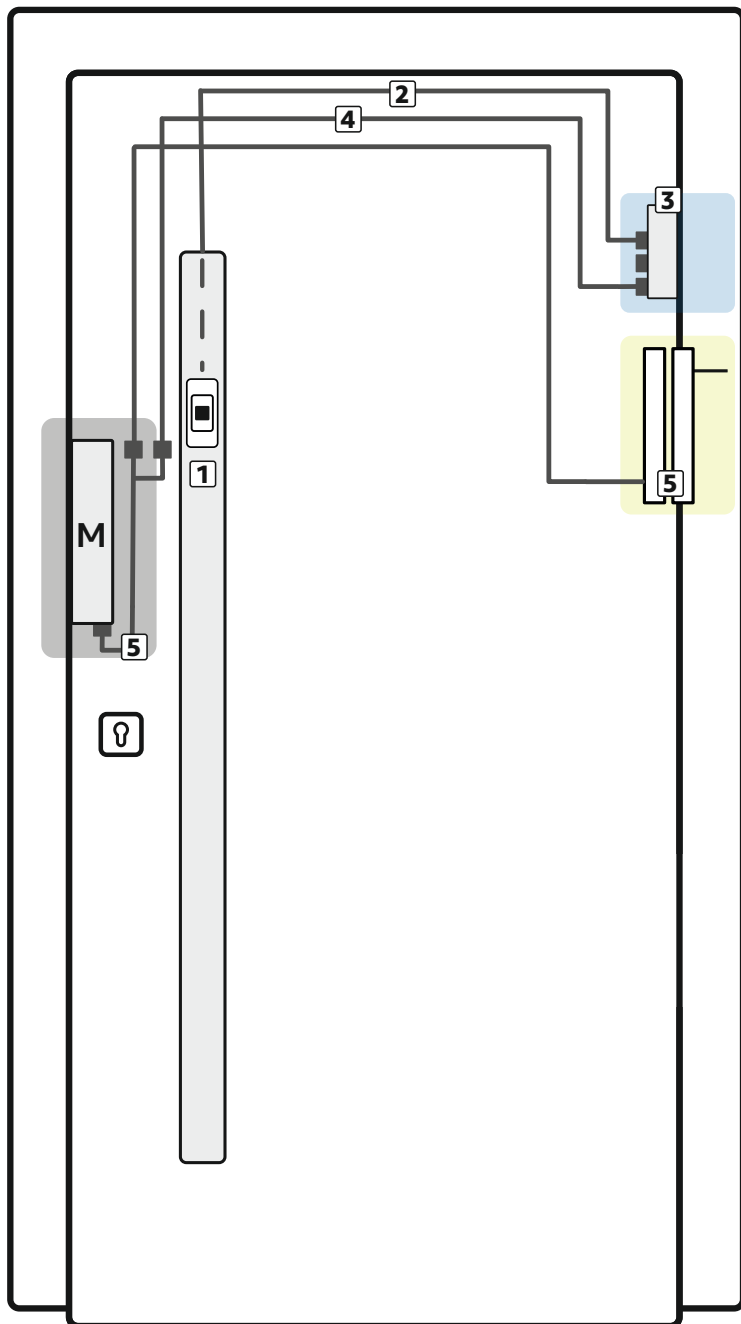


## Ühendus mootorlukuga



| Pin | Värv     | Kirjeldus          |
|-----|----------|--------------------|
| 1   | valge    | VDC (+)            |
| 2   | pruun    | GND (-)            |
| 3   | roheline | Lülitisimpulss (+) |


## Ühendus juhtseadmega

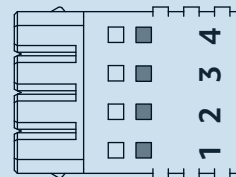

| Pin | Värv     | Kirjeldus      |
|-----|----------|----------------|
| 4   | kollane  | Avamissignaali |
| 3   | roheline | Avamissignaali |
| 2   | pruun    | GND (-)        |
| 1   | valge    | VDC (+)        |

⚠ Sild tuleb eemaldada! ⚠

## Ühendus elektripaigaldisega



| Värv     | Kirjeldus             |
|----------|-----------------------|
| valge    | VDC (+) (12)          |
| pruun    | GND (-)               |
| roheline | Väline avamissignaali |
| kollane  | Ei ole kasutusel      |
| hall     | Ei ole kasutusel      |
| roosa    | Ei ole kasutusel      |

⚠ Iga kasutamata juhe tuleb eraldi isoleerida! ⚠

### ⚠ OHT

**Elektrilöögioht:** Kõik ekey-seadmed peavad töötama ohutu madalpingega (SELV). Kasutage ainult toiteallikaid, mille kaitseklass on 2 ja millel on ohutusluba vastavalt EN 62368-1. Kui seda ei tehta, tekib surmaga lõppeva elektrilöögi oht. Ainult sertifitseeritud elektrikutel on õigus teostada elektripaigaldustööd vooluvõrgus.

### ⚠ TÄHELEPANU

**Varalised kahjud vale paigalduse ja juhtmistiku korral:** Süsteemi seadmed töötavad elektrienergiaga. Need võivad hävida, kui need on valesti paigaldatud ja ühendatud. Enne toite ühendamist paigaldage ja ühendage seadmed õigesti.

### 📖 MÄRKUS

Seda ühendusskeemi ei uuendata. Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja muuta toote välimust; igasugune vastutus vigade ja trükkivigade eest on välistatud.

- 1 ekey dLine sõrmejäljelugeja 450007
- 2 ekey dLine kaabel FP
- 3 ekey dLine kontrolleri 450008
- 4 ekey dLine kaabel MT 3,5 m Winkhaus blueMatic EAV 201360
- 5 Winkhaus komplekti kaabilühendus Y-kaabliga Winkhaus art. nr. 5040508